



# Benutzerhandbuch / Aufbau von:

Wandverkleidung mit Nut-Feder-Holzprofilen.

Design: SW01 AART / Design B: Profil 4" / Senkrecht


Profile: SW01 AART 4"

Richtung: Senkrecht

Das Design besteht aus identischen Profilen.  
Die Profile werden wie unten gezeigt montiert.

Hinweis: Die Maße sind Richtwerte - keine festen Maße.


Profil 1:2

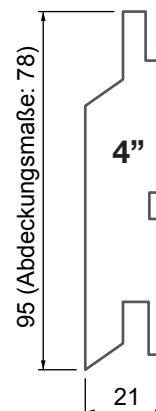

---

SW01 AART / Design B: Profil 4" / Senkrecht

← 13 Stück Profile - Abdeckungsmaße: 1014 mm → Ab hier wiederholt

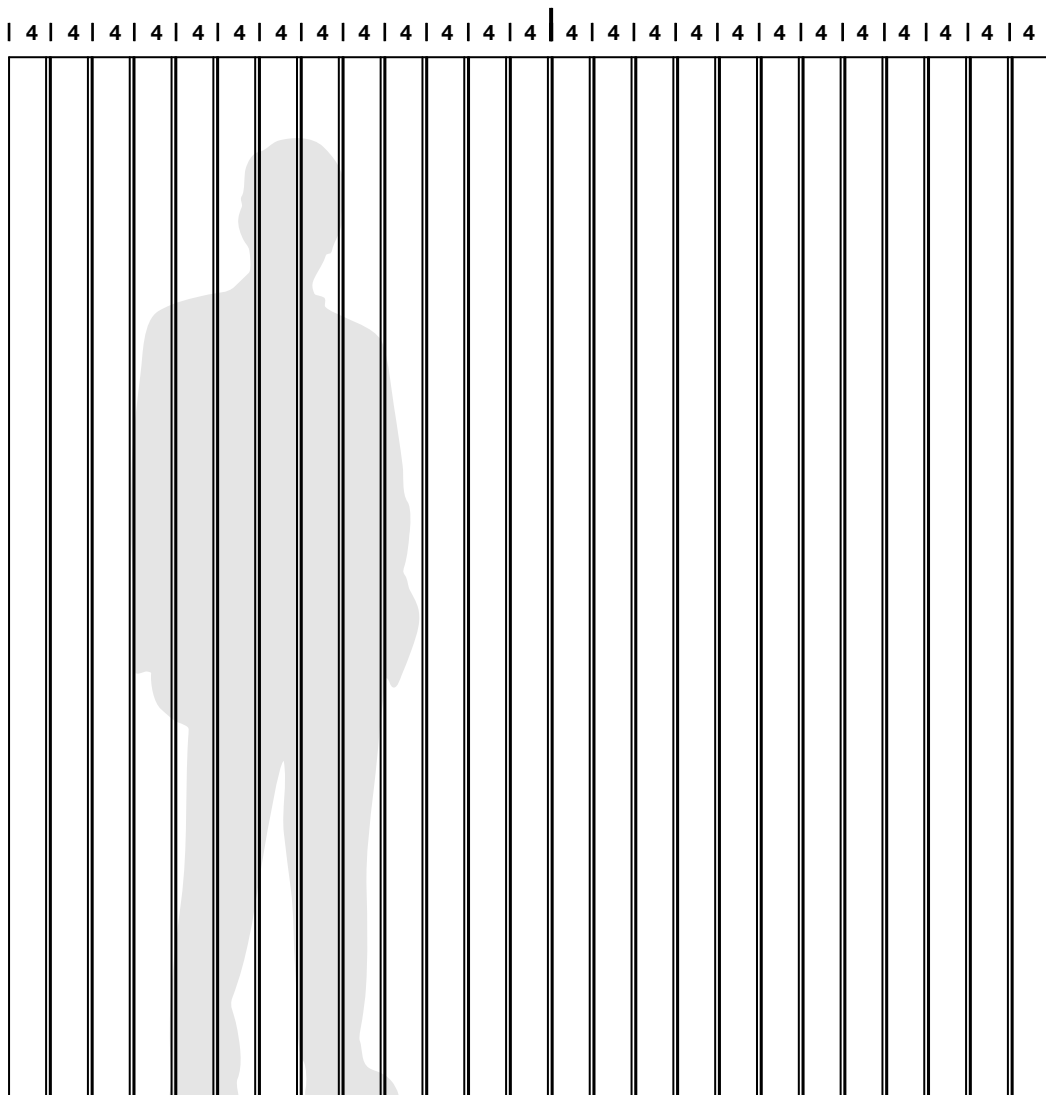

# Benutzerhandbuch / Aufbau von:

Wandverkleidung mit Nut-Feder-Holzprofilen.


Design: SW01 AART / Design C: Profil 5" / Senkrecht

Profile: SW01 AART 5"

Richtung: Senkrecht


Das Design besteht aus identischen Profilen.  
Die Profile werden wie unten gezeigt montiert.

Hinweis: Die Maße sind Richtwerte - keine festen Maße.

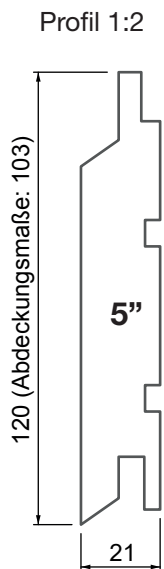

## SW01 AART / Design C: Profil 5" / Senkrecht

← 10 Stück Profile - Abdeckungsmaße: 1030 mm → Ab hier wiederholt

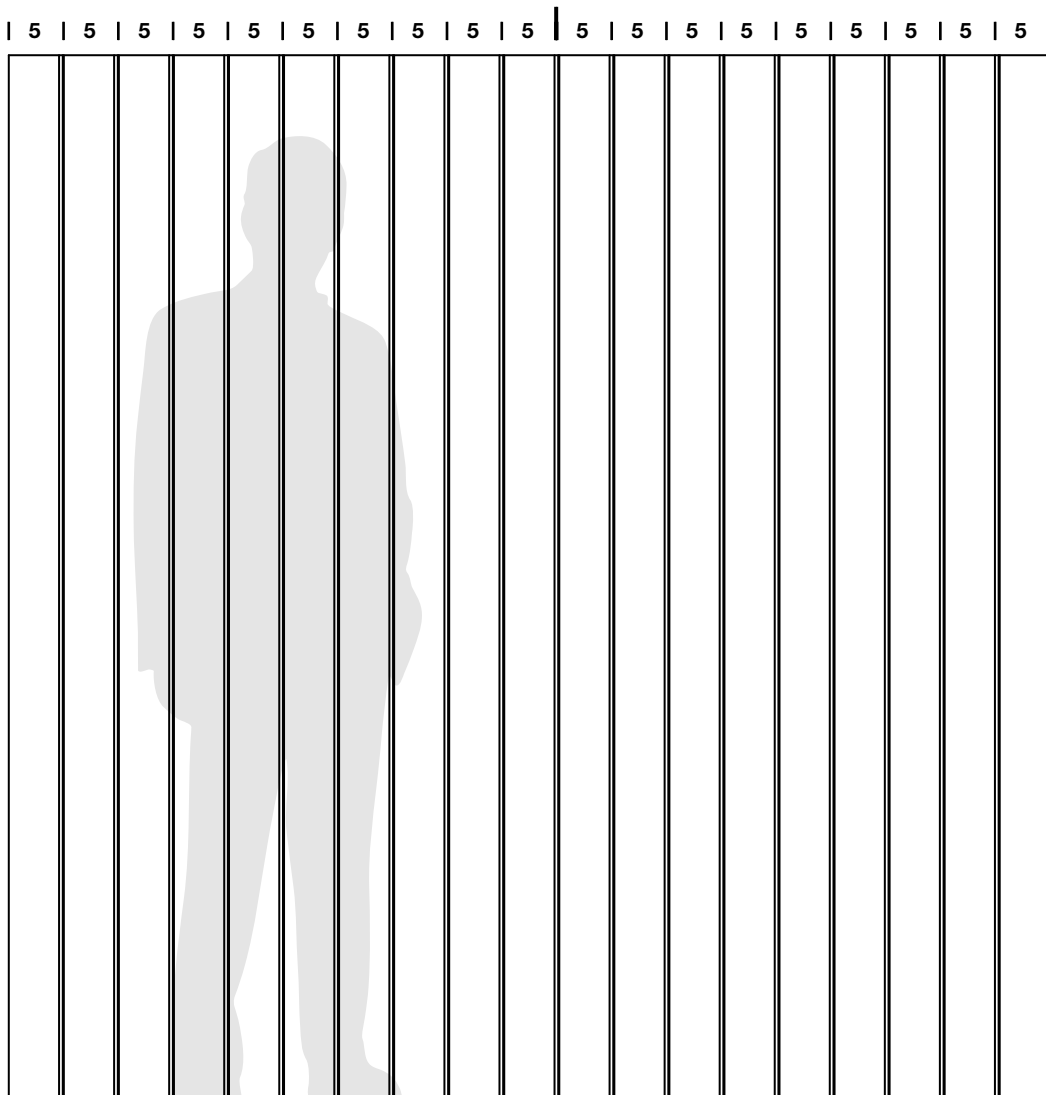

# Benutzerhandbuch / Aufbau von:

Wandverkleidung mit Nut-Feder-Holzprofilen.

Design: SW01 AART / Design D: Profil 6" / Senkrecht

Profile: SW01 AART 6"

Richtung: Senkrecht

Das Design besteht aus identischen Profilen.  
Die Profile werden wie unten gezeigt montiert.


Hinweis: Die Maße sind Richtwerte - keine festen Maße.

Profil 1:2



## SW01 AART / Design D: Profil 6" / Senkrecht

← 8 Profile - Abdeckungsmaße: 1024 mm → Ab hier wiederholt

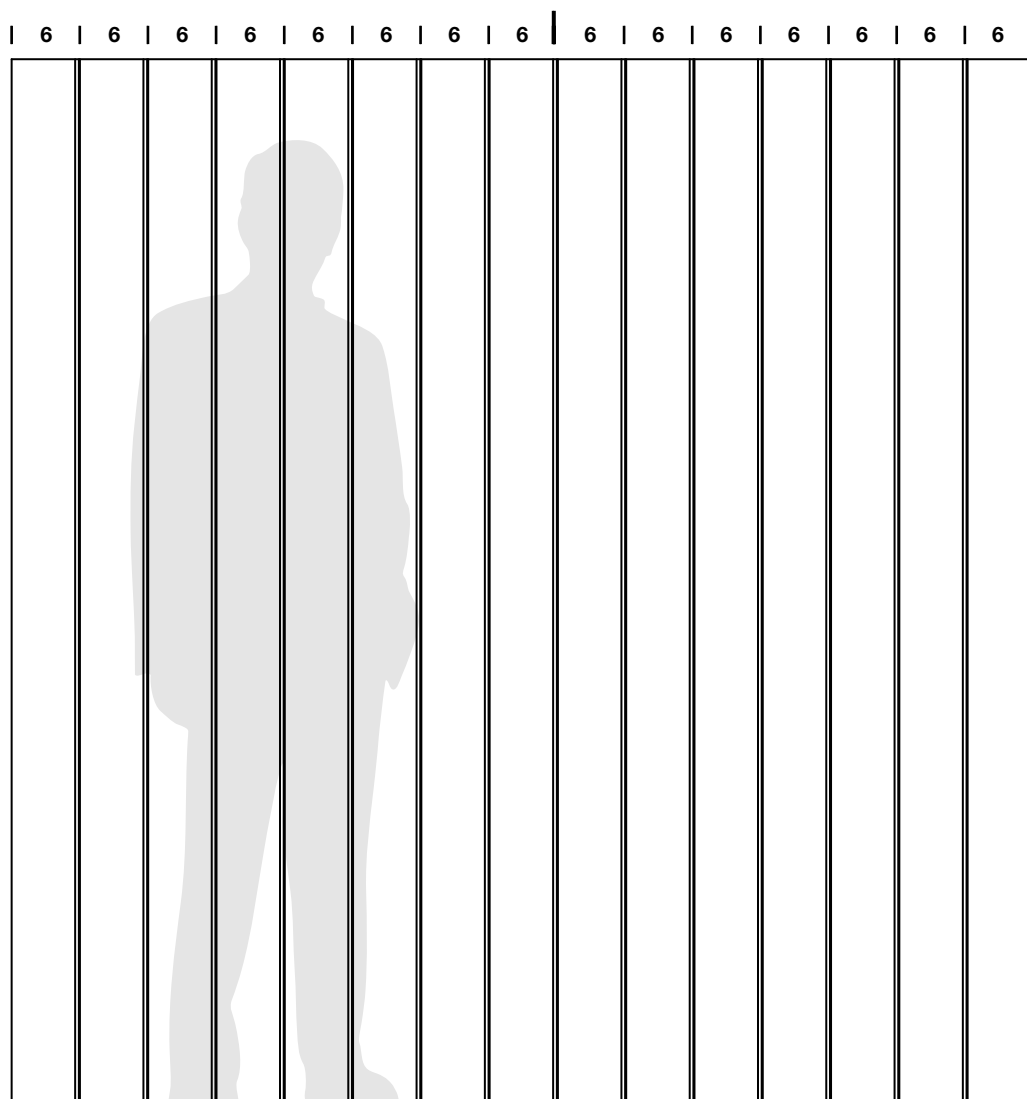

# Benutzerhandbuch / Aufbau von:

Wandverkleidung mit Nut-Feder-Holzprofilen.


Design: SW01 AART / Design E: Profil 3" + 4" + 6" / Senkrecht

Profile: SW01 AART 3", 4" und 6"  
Richtung: Senkrecht

Das Design besteht aus 14 Profilen, die sich kontinuierlich wiederholen. Jeweils 8 Stück 3", 4 Stück 4" und 2 Stück 6". Die Profile werden wie unten gezeigt montiert.

Hinweis: Die Maße sind Richtwerte - keine festen Maße.


Profil 1:2

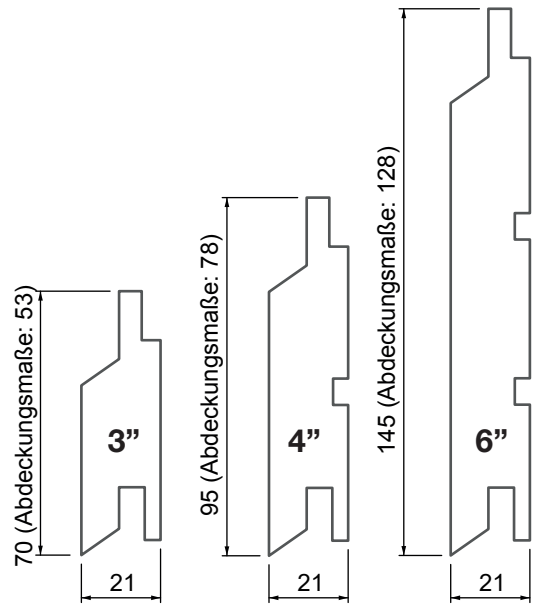

## SW01 AART / Design E: Profil 3" + 4" + 6" / Senkrecht

← 14 Profile - Abdeckungsmaße: 992 mm → Ab hier wiederholt

| 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 |

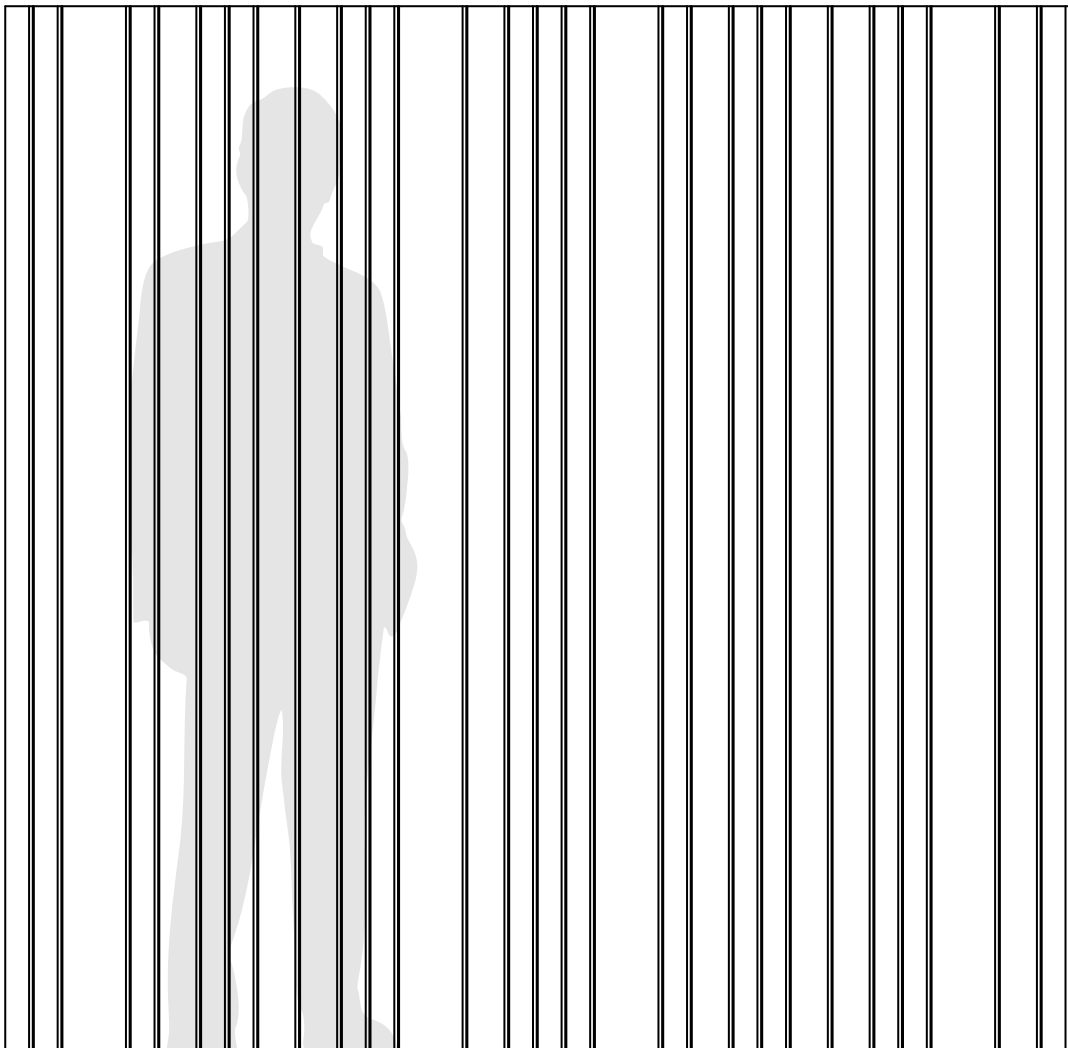

# Benutzerhandbuch / Aufbau von:


Wandverkleidung mit Nut-Feder-Holzprofilen.

Design: SW01 AART / Design F: Profil 3" + 5" + 6" / Senkrecht

Profile: SW01 AART 3", 5" und 6"  
Richtung: Senkrecht

Das Design besteht aus 12 Profilen, die sich kontinuierlich wiederholen. Jeweils 6 Stück 3", 4 Stück 5" und 2 Stück 6". Die Profile werden wie unten gezeigt montiert.


Hinweis: Die Maße sind Richtwerte - keine festen Maße.

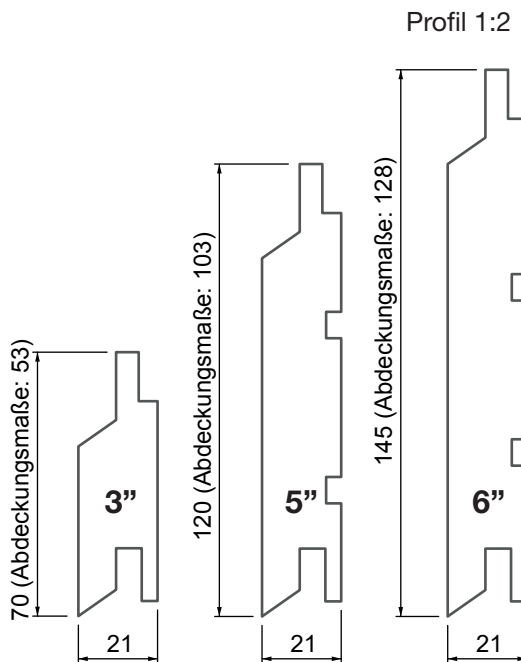

## SW01 AART / Design F: Profil 3" + 5" + 6" / Senkrecht

← 12 Profile - Abdeckungsmaße: 986 mm → Ab hier wiederholt

|3| 5 | 5 |3| 6 | 5 |3|3| 6 |3| 5 |3|3| 5 | 5 |3| 6 | 5 |3|3| 6 |3| 5 |3|

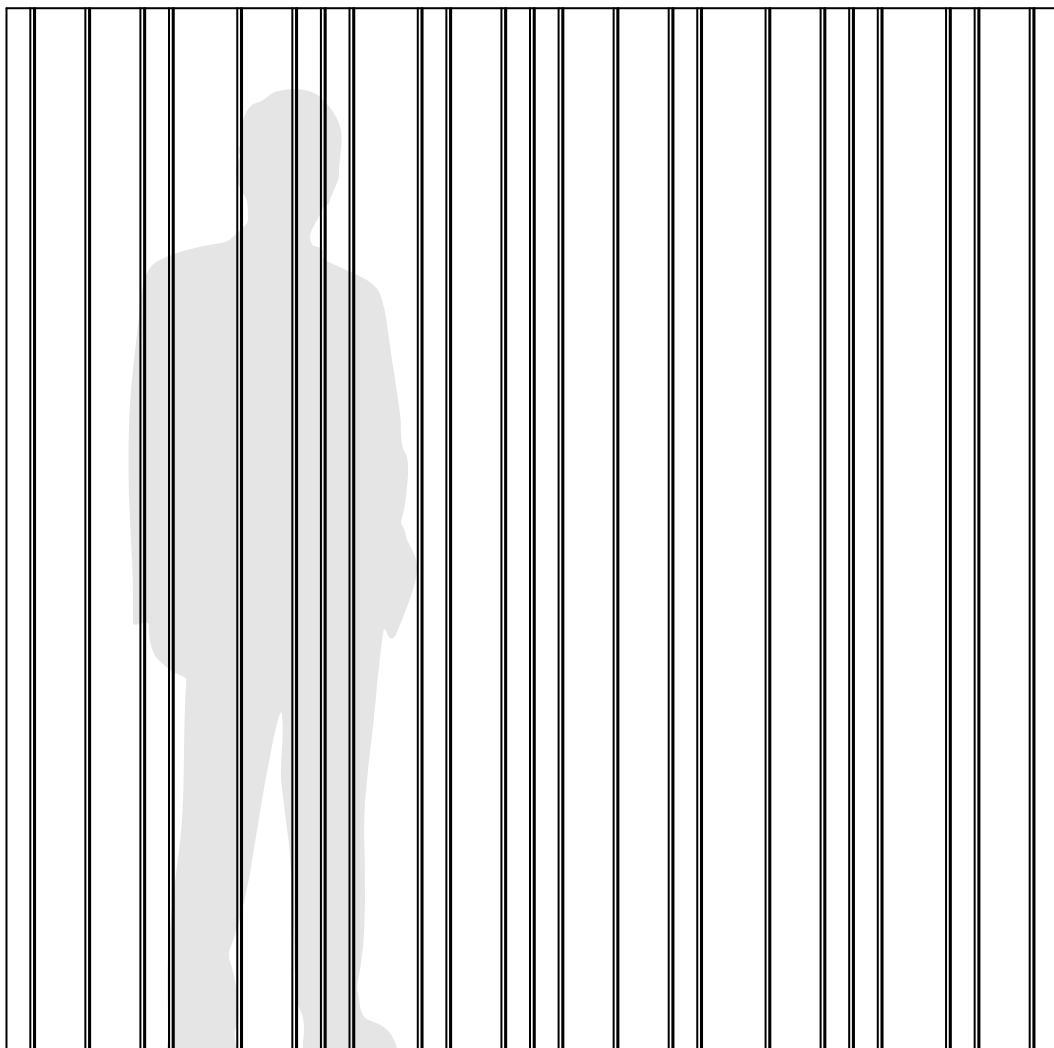

# Benutzerhandbuch / Aufbau von:

Wandverkleidung mit Nut-Feder-Holzprofilen.


Design: SW01 AART / Design G: Profil 3" + 6" / Senkrecht

Profile: SW01 AART 3" und 6"


Richtung: Senkrecht

Das Design besteht aus 9 Profilen, die sich kontinuierlich wiederholen. Jeweils 3 Stück 3" und 6 Stück 6". Die Profile werden wie unten gezeigt montiert.

Hinweis: Die Maße sind Richtwerte - keine festen Maße.

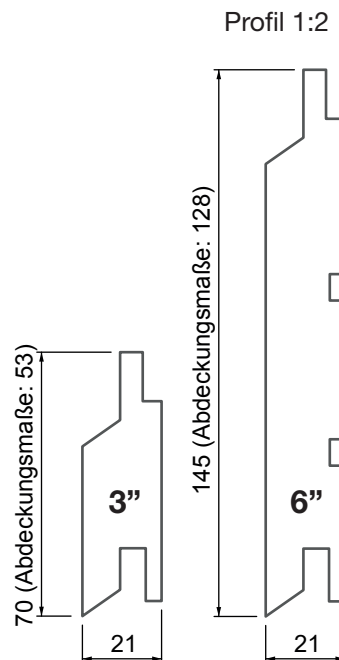

## SW01 AART / Design G: Profil 3" + 6" / Senkrecht

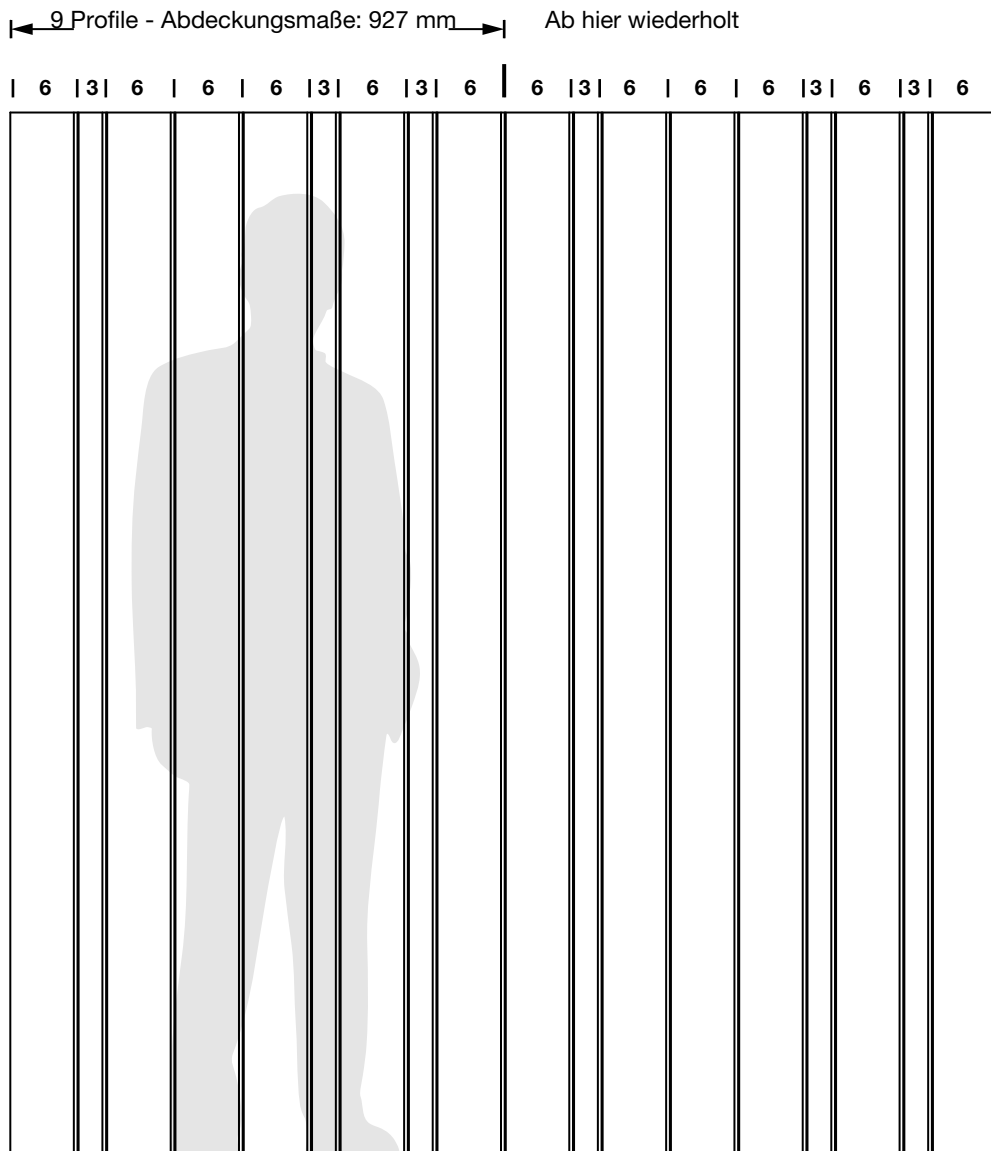

# Benutzerhandbuch / Aufbau von:

Wandverkleidung mit Nut-Feder-Holzprofilen.

Design: SW01 AART / Design H: Profil 3" + 6" / Senkrecht


Profile: SW01 AART 3" und 6"

Richtung: Senkrecht

Das Design besteht aus 13 Profilen, die sich kontinuierlich wiederholen. Jeweils 9 Stück 3" und 4 Stück 6".

Die Profile werden wie unten gezeigt montiert.

Hinweis: Die Maße sind Richtwerte - keine festen Maße.

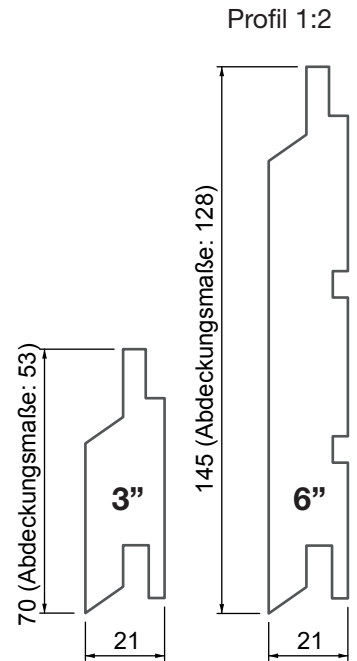

## SW01 AART / Design H: Profil 3" + 6" / Senkrecht

← 13 Profile - Abdeckungsmaße: 989 mm → Ab hier wiederholt

|3| 6 |3|3| 6 |3|3|3| 6 |3| 6 |3|3|3| 6 |3|3|3| 6 |3| 6 |3|3|

