

Benutzerhandbuch / Aufbau von:

Wandverkleidung mit Nut-Feder-Holzprofilen.


Design: SW14 AART / Design A: Profil Small / Waagrecht

Profile: SW14 AART Small Richtung: Waagrecht


Das Design besteht aus identischen Profilen.
Die Profile werden wie unten gezeigt montiert.

Hinweis: Die Maße sind Richtwerte - keine festen Maße.

Profil 1:2

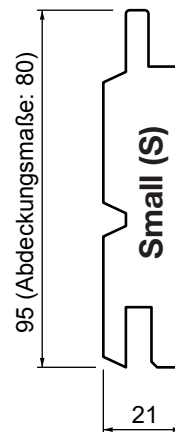

SW14 AART / Design A: Profil Small / Waagrecht

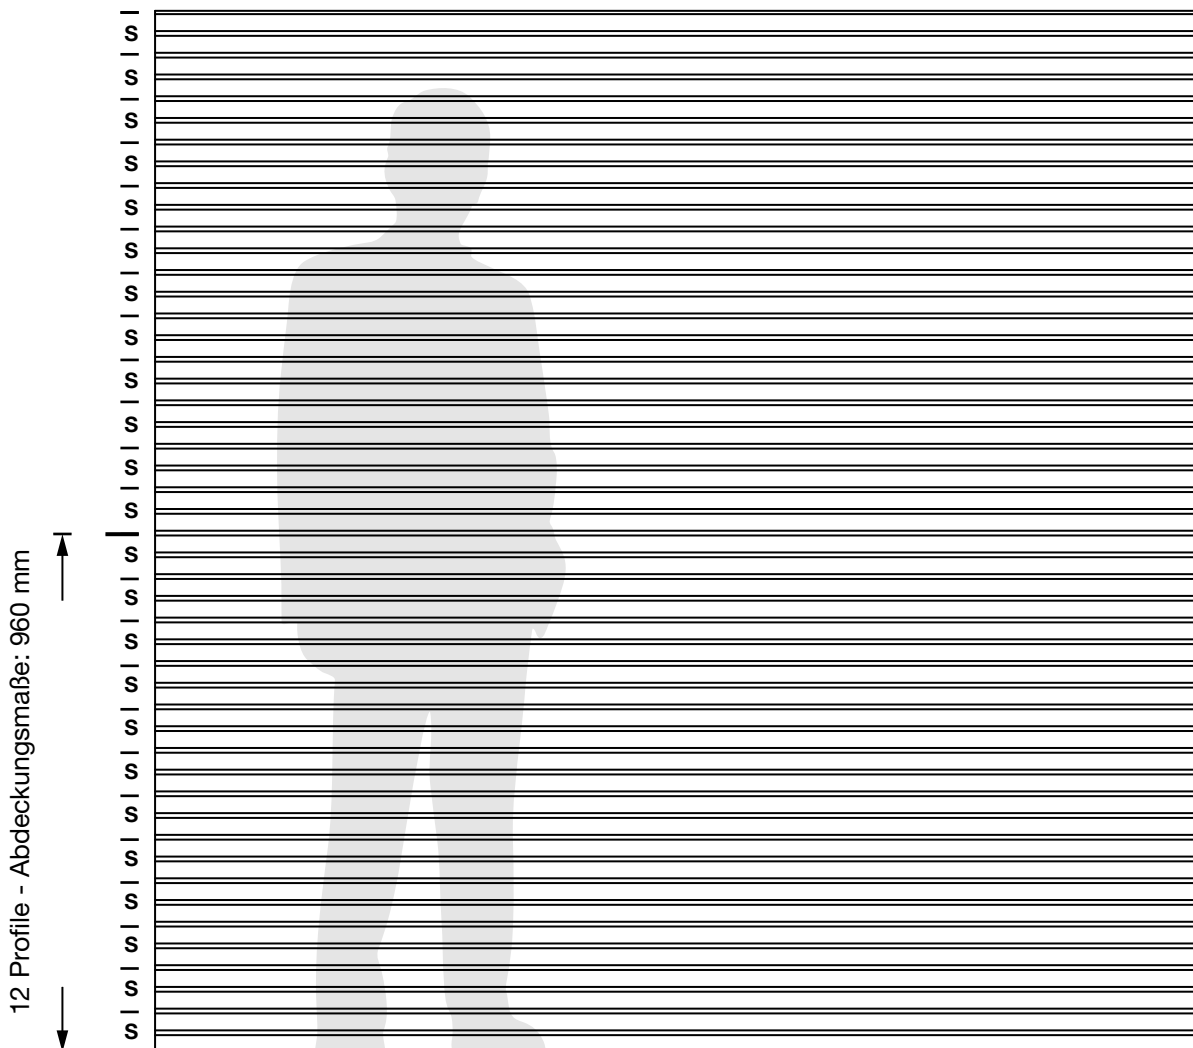

Benutzerhandbuch / Aufbau von:

Wandverkleidung mit Nut-Feder-Holzprofilen.

Design: SW14 AART / Design B: Profil Medium / Waagrecht

Profile: SW14 AART Medium
Richtung: Waagrecht


Das Design besteht aus identischen Profilen.
Die Profile werden wie unten gezeigt montiert.

Hinweis: Die Maße sind Richtwerte - keine festen Maße.

Profil 1:2



SW14 AART / Design B: Profil Medium / Waagrecht

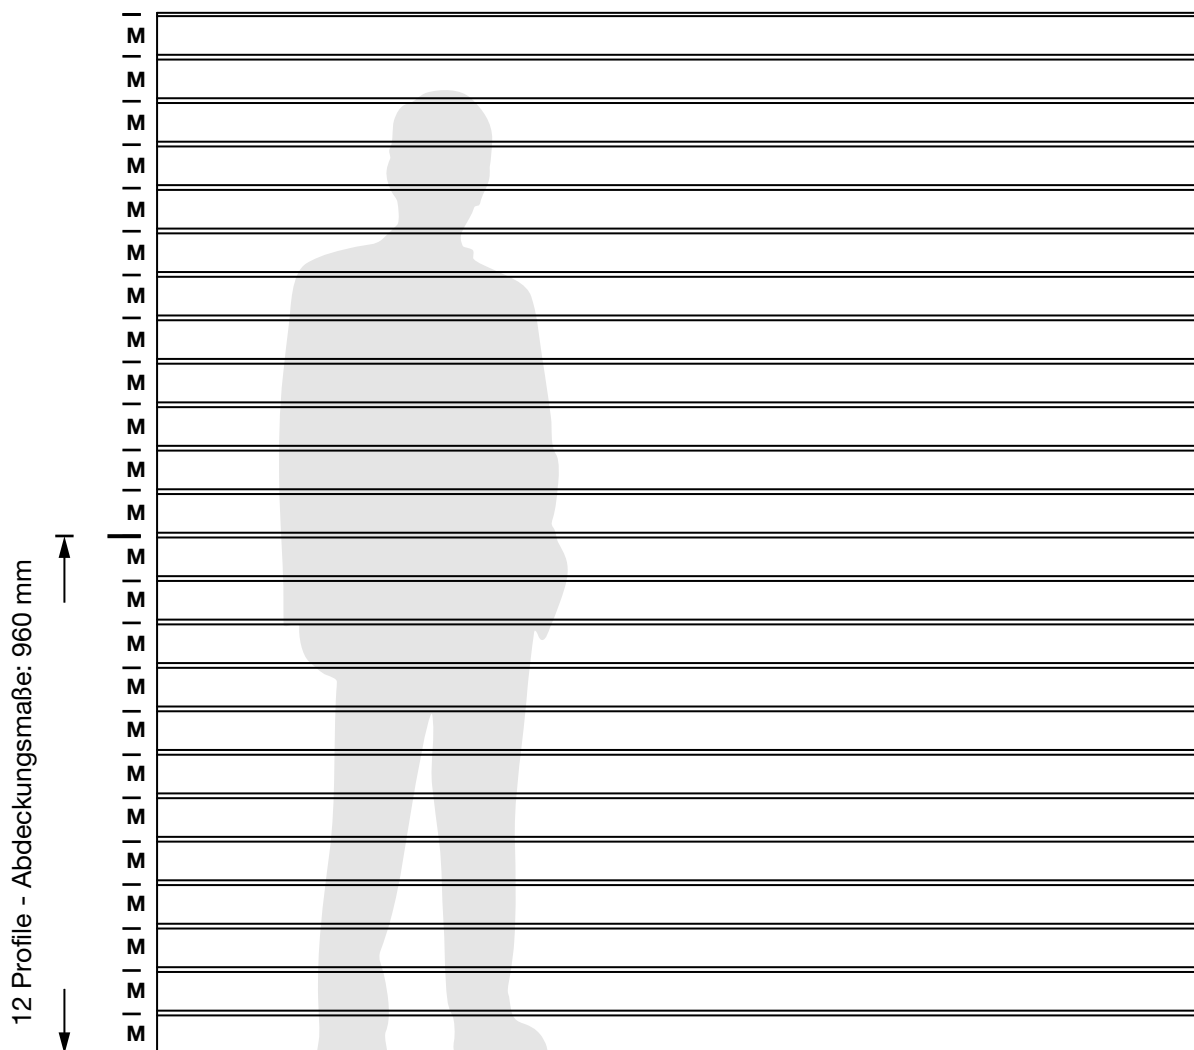

Benutzerhandbuch / Aufbau von:

Wandverkleidung mit Nut-Feder-Holzprofilen.


Profil 1:2

Design:

SW14 AART / Design C: Profil Small und Medium / Waagrecht

Profile: SW14 AART Small und Medium Richtung: Waagrecht

Das Design besteht aus 12 Profilen, die sich kontinuierlich wiederholen. Jeweils 6 Stück Small und 6 Stück Medium. Die Profile werden wie unten gezeigt montiert.

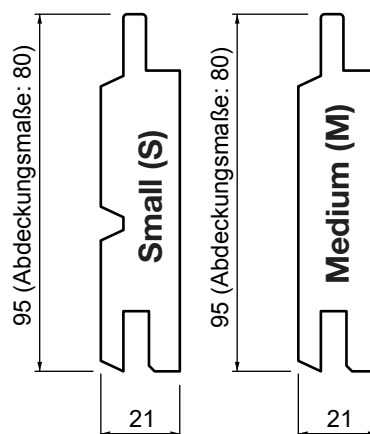

Hinweis: Die Maße sind Richtwerte - keine festen Maße.

SW14 AART / Design C: Profil Small og Medium / Waagrecht

